


Lars op 't Hof Scenery 15.52 S+ - Nadelwaldboden Typ 1, Fertigmatte

Art. Nr.: N11796

Waldboden, 1-3 mm Vegetationshöhe im Farbton Alle Jahreszeiten,
29 × 21 cm. Zuschneidbar und für Modellbahn, Diorama und
Tabletop geeignet. MIFOTACK nicht enthalten.

16,99 €

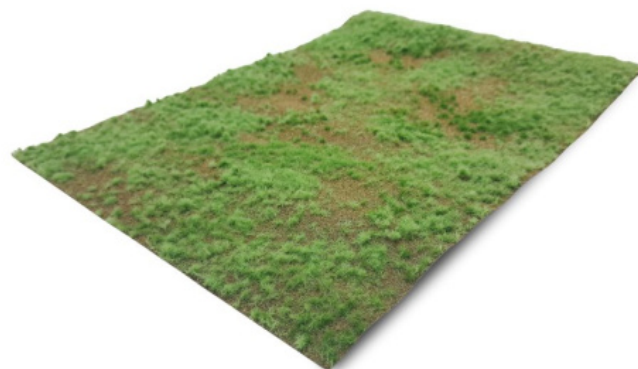

Thema: Landschaftsbau Begrünung

Faserlänge: 1-3 mm

Hersteller: Lars op t Hof Scenery

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Ausführung: Matten

Spurweite: H0

Artikelzustand: Neuware

Typ: Waldboden



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N11796

Hersteller-Nr. Lars

Nadelwaldboden Typ 1, Fertigmatte

Waldboden für Waldboden, Wege, Moosflächen und Übergänge unter Bäumen und Sträuchern: Du schneidest oder reißt sie passend zu und klebst sie auf den vorbereiteten Untergrund.

1-3 mm

Faser- oder Vegetationshöhe

Alle Jahreszeiten

Jahreszeit-Farbton

29 × 21 cm

Abmessung

H0

Spurweite

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem Projekt?

1-3 mm entsprechen in H0 etwa 9–26 cm Vorbildhöhe und in Spur N etwa 16–48 cm. Der Farbton ist im Artikeldatensatz der Jahreszeit Alle Jahreszeiten zugeordnet. Der Artikel eignet sich für Waldboden, Wege, Moosflächen und Übergänge unter Bäumen und Sträuchern. Du benötigst eine Schere oder ein Messer und MIFOTACK. MIFOTACK und Werkzeug sind nicht enthalten.

Produktspezifikationen

Hersteller

Lars op 't Hof Scenery

Hersteller-Artikelnummer

15.52 S+

Produkttyp

Waldboden

Ausführung

Matten

Faser- oder Vegetationshöhe

1-3 mm

Vorbildhöhe umgerechnet

ca. 9–26 cm in H0, ca. 16–48 cm in Spur N

Jahreszeit

Alle Jahreszeiten

Abmessung

29 × 21 cm

Einsatzbereich

Modellbahn, Diorama und Tabletop

Waldboden als Fertigmatte verarbeiten

1. **Untergrund vorbereiten.** Die Fläche trocken, staubfrei und möglichst eben vorbereiten. Unebenheiten, die später nicht sichtbar bleiben sollen, vorher ausgleichen.
2. **Kontur mit einer Schablone übertragen.** Bei Kurven, Gleiskanten und Gebäudesockeln zunächst eine Schablone aus Papier anfertigen. Ihre Passform kontrollieren, bevor die Matte zugeschnitten wird.
3. **Matte knapp zuschneiden.** Die geprüfte Kontur auf die Rückseite übertragen und mit einer Schere zuschneiden. Für natürlich auslaufende Flächen können einzelne Randbereiche vorsichtig gerissen werden.
4. **Gleichmäßig verkleben.** MIFOTACK dünn über die vorbereitete Fläche verteilen und dabei bis an die Außenkanten arbeiten. Die Matte auflegen und ohne starkes Reiben gleichmäßig andrücken.

5. **Mattenrand ausarbeiten.** Gerade oder deutlich erkennbare Kanten mit einer Pinzette unregelmäßig auflockern. Einzelne Fasern und kleine Vegetationsbereiche dürfen über die ursprüngliche Schnittlinie hinausragen.
6. **Übergänge schließen.** Offene Bodenstellen, feines Streumaterial, Schotter oder einzelne Büsche zwischen Matte und Umgebung einsetzen. Zum Abschluss die Fläche aus größerem Abstand prüfen: Matte, Boden und angrenzende Vegetation sollten ohne durchgehende Trennlinie ineinander übergehen.

Lieferumfang

- 1 Verkaufseinheit Nadelwaldboden Typ 1, Fertigmatte, 29 × 21 cm

MIFOTACK und Werkzeug sind nicht enthalten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11796**